

GARMIN®


PANOPTIX™ ISFISKESATS

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER


Montering av bärbart fäste

Du behöver en stjärnskruvmejsel för att montera det bärbara fästet.

- 1 Sätt in handtaget ① i de två öppningarna på det bärbara fästets bas ②.

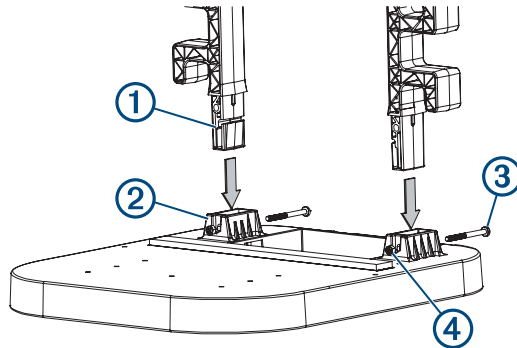

- 2 Fäst handtaget mot basen med de två 42 mm maskinskruvorna ③ och de två muttrarna ④.
- 3 Dra de medföljande kardborreremmarna genom de smala skårorna nära batterifacket.
- 4 Om du installerar en Panoptix LiveScope™ ekolodsmodul använder du de åtta medföljande 21 mm-skruvorna ⑤, fjäderbrickorna och de platta brickorna, fäster de två medföljande fästena ⑥ på modulen och monterar fästena på det bärbara fästet.

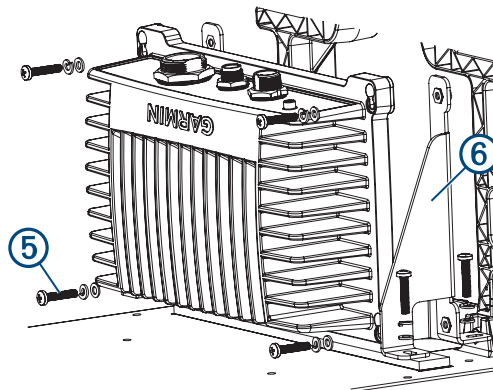


- 5 Montera plotterns monteringsbygel över hålmönstret som matchar monteringsbygeln. Öppningarna längst upp på monteringsbygeln ska vara vända mot basens baksida.

- 6 Fäst enhetsfästet på basen med de fyra medföljande 24 mm maskinskruvorna ⑦ och de medföljande brickorna, om du installerar en monteringsbygel i metall.

OBS!

Använd endast de medföljande brickorna om du monterar en monteringsbygel i metall. Om du monterar en monteringsbygel i plast ska du inte använda de fyra medföljande brickorna.

Obs! Använd inte de självgående skruvarna som medföljer plottern. Använd bara de maskingängade skruvarna som ingår i den här bärbara satsen eller M4-maskinskravar.

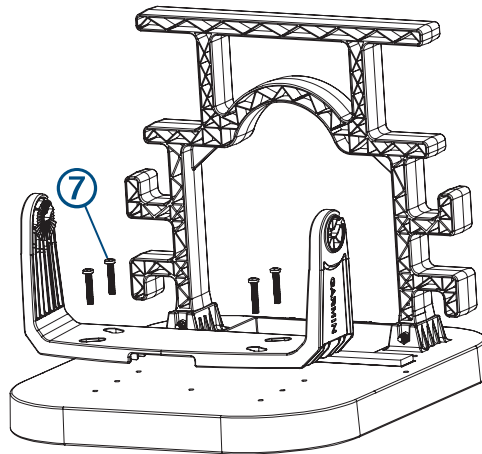

- 7 Placera de medföljande gummibrickorna på rattarna till monteringsbygeln och skruva fast på sidorna av vaggan eller plottern.
- 8 Placera vaggan eller plottern i monteringsbygeln med gummibrickorna mellan rattarna och vaggan och dra åt.
- Med gummibrickorna kan du justera betraktningvinkeln utan att justera rattarna.
- 9 Placera batteriet (medföljer inte) i batterifacket under handtaget.
- 10 Dra i remmarna under och längs nederdelen på det bärbara fästet, och linda dem hårt runt batteriet.

Placera det bärbara fästet i väskan

När du har monterat det bärbara fästet bör du placera det i väskan, vilket gör det lättare att bära och skyddar det från väder och vind. Väskan innehåller remmar som gör att du kan fästa väskan efter behov.

- 1 Placera det bärbara fästet i väskan.
- 2 Om det behövs, lindar du de överflödiga strömkablarna och givarkablarna runt handtaget.
- 3 Stäng alla dragkedjor.

Du kan använda dragkedjan på baksidan av väskan för snabb åtkomst när du laddar batteriet. Du kan förvara väggladdaren i fickan med dragkedja på insidan och förvara givaren i den yttre fickan på sidan.

Ansluta kablarna

OBSERVERA

Se till att du ansluter rätt gaffelkontakt till rätt batteripol. Skada på batteriet, enheten eller kroppsskada kan uppstå om enheten är felaktigt ansluten till batteriet (medföljer inte).

- 1 Införskaffa rätt strömkabel och givarkabel som ska användas med din enhet och givare.
Allt-i-ett-ström- och givarkabeln (010-12676-40) fungerar med plottrar som är 7 tum eller större ECHOMAP™.
- 2 Anslut 4-stiftsströmkabeln och givarkabeln till plottern.
- 3 Anslut strömanslutningarna till de grå blanktrådsanslutningarna på strömkabeln om du ansluter en -givare.
- 4 Anslut 2-stiftsströmkabeln till ekolodsmodulen om du ansluter en Panoptix LiveScope ekolodsmodul.
- 5 Skjut den röda gaffelkontakten till batteriets pluspol (röd).
- 6 Skjut den svarta gaffelkontakten på batteriets minuspol (svart).

Begränsad garanti

Garmin® vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer information finns på www.garmin.com/support/warranty.html.

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. LiveScope™ och Panoptix™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

