

GPSMAP® 800/1000 serien

Snabbstartshandbok




Introduktion

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Enhetens framsida

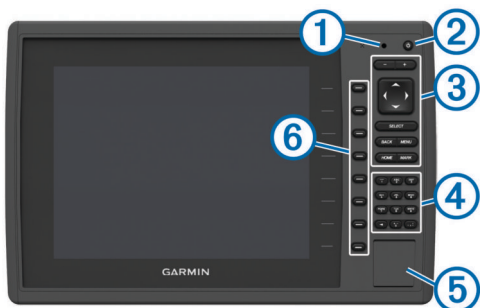

①	Automatisk sensor för belysning
②	Strömknapp
③	Enhetsknappar
④	Sifferknappsats (finns endast på 10-tumsmodeller)
⑤	SD-minneskortsplats
⑥	Programknappar


Enhetsknappar

	Sätta på och stänga av enheten när du håller i den. Justerar bakgrundsbelysning och färgläge när den trycks ner och släpps snabbt.
	Zooma ut från ett sjökort eller en vy.
	Zooma in i ett sjökort eller en vy.
	Bläddra, framhäva alternativ och flytta pekaren.
SELECT	Bekräfta meddelanden och välja alternativ.
BACK	Återgå till föregående skärm.
MARK	Markera aktuell plats som en waypoint.
HOME	Återgå till hemskärmen.
MENU	Öppna en meny med alternativ för sidan, i tillämpliga fall. Stänga en meny, i tillämpliga fall.

Installera minneskort

Du kan använda extra minneskort i plottern. Med hjälp av minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser. Använd tomma minneskort om du vill registrera ekolodsdatabaser och överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel Garmin® plotter eller en dator.

1 Öppna luckan ① på framsidan av plottern.

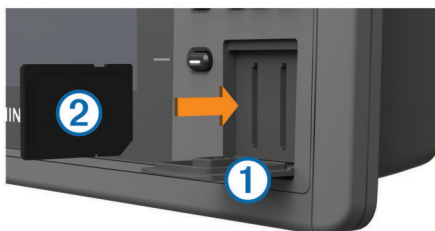

2 Sätt in minneskortet ② med etiketten åt höger.

3 Tryck in kortet tills du hör ett klick.

4 Stäng luckan.

Hämta handböcker

Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta handböcker från webbplatsen.

1 Gå till www.garmin.com/support.

2 Välj **Handböcker**.

3 Följ instruktionerna på skärmen för att hämta handboken för din produkt.

Mer information

Om du har frågor om din enhet kan du kontakta Garmin produktsupporten.

Webbplatsen www.garmin.com/support har många olika felsökningstips som kan hjälpa dig att lösa de flesta problem och svara på de flesta frågor.

- Vanliga frågor
- Programvaruuppdateringar
- Användar- och installationshandböcker
- Serviceaviseringar
- Video
- Kontaktnummer och -adresser

Läsa in den nya programvaran på ett minneskort

Enheten kan innehålla ett minneskort för uppdatering av programvaran. Om så är fallet följer du instruktionerna som medföljer kortet. Om ett minneskort för programvaruuppdatering inte medföljer måste du kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort.

1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.

2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.

3 Välj **Hämta** bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".

4 Läs och godkänn villkoren.

5 Välj **Hämta**.

6 Välj **Kör**.

7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj **Nästa > Slutför**.

Uppdatera enhetsprogramvaran

Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste programvaran på ett minneskort.

1 Slå på plottern.

2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen visas.

OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts in.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs. Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är klar.

5 Ta bort minneskortet.

OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.

GPS-satellitssignaler

När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern hittar satellitssignaler visas överst på hemskärmen. När plottern förlorar satellitssignaler försvinner och ett blinkande frågetecken visas ovanför på sjökortet.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Anpassa hemskärmen

Du kan lägga till och ändra ordning på objekt på hemskärmen.

1 På Hemskärmen väljer du **Anpassa Hem**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ändra ordning på ett objekt väljer du **Ändra ordning**, markerar objektet som ska flyttas och väljer en ny plats.
- Om du vill lägga till ett objekt på hemskärmen väljer du **Lägg till** och markerar det nya objektet.
- Om du vill ta bort ett objekt som du lagt till på hemskärmen väljer du **Ta bort** och markerar objektet.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet.

Markera din aktuella position som en waypoint

Välj **MARK** från valfri skärm.

Skapa en waypoint vid en annan position

1 Välj Navigationsinformation > Waypoints > Ny waypoint.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater väljer du **Ange koordinater** och anger koordinaterna.
- Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort väljer du **Använd sjökort**, markerar platsen och väljer **Välj**.

Markera och börja navigera till en MÖB-plats

När du markerar en waypoint kan du ange att den ska vara en MÖB-plats (man överbord).

Välj ett alternativ:

- På valfri skärm väljer du **MARK > Man överbord**.
- På hemskärmen väljer du **Man överbord > Ja**.

En internationell MÖB-symbol markerar den aktiva MÖB-punkten och plottern anger en direkt kurs tillbaka till den markerade platsen.

Navigera med en plotter

⚠ VARNING

Om fartyget har ett autopilotssystem måste en särskild styrdisplay för autopilot installeras vid varje styrroder om du vill avaktivera autopilotsystemet.

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder eller att det är tillräckligt djupt. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

OBS! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsökort i vissa områden.

OBS! Kortet Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i vissa områden om du använder premiumsökort.

OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsökort.

Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs och skapa en rutt, och följa kursen eller rutten. Du kan följa kursen eller rutten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner's Eye 3D.

Navigera till en punkt på sjökortet

1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.

2 Om det behövs väljer du **SELECT**.

3 Välj Navigera till.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera direkt till platsen väljer du **Gå till**.
- Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du **Rutt till**.

- Om du vill använda Auto Guidance väljer du **Instruktioner till**.

5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

OBS! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.

6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position

Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjökortet eller fiskekortet. Med den här proceduren sparas inte rutten eller waypointdata.

OBS! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsökort.

1 Välj en destination på navigationssjökortet eller fiskekortet.

2 Välj Navigera till > Rutt till.

3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.

4 Välj Lägg till gir.

5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens nuvarande position.

Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är närmast din farkost.

6 Vid behov väljer du **MENU**.

7 Välj Ruttnavigering.

8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf, a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

SDHC logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

